

# 5



## 使ってみよう

本製品の簡単な使い方を説明します。

### テレビを見よう

テレビの映像を見る手順を説明します。この操作は、リモコンで行うこともできます。

#### パソコンで操作する

- 1 WinDVR を起動します。  
[スタート] - [(すべての) プログラム] - [InterVideo WinDVR] - [InterVideo WinDVR]  
を選択します。
- 2  や  をクリックしてチャンネルをあわせます。



#### リモコンで操作する

- 1 [POWER] ボタンを押します。  
WinDVR が起動します。
- 2 お好きなチャンネルボタンを押します。

# テレビとビデオの映像を切り替えよう


テレビの映像だけでなく、ビデオ機器の映像を見ることができます。以下の手順で映像の切り替えができます。この操作は、リモコンで行うこともできます。

## パソコンで操作する

### 1 WinDVR を起動します。

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [InterVideo WinDVR] - [InterVideo WinDVR] を選択します。

### 2 をクリックします。

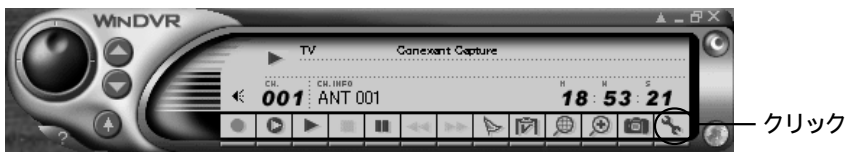

### 3



[デバイス]をクリックします。

ビデオ入力の入力元を選択します。選択した端子に接続した機器の映像が表示されます。

[OK]をクリックします。

## リモコンで操作する

### 1 POWER ボタンを押し、WinDVR を起動します。

### 2 入力切り替えボタンを押し、映像を切り替えます。

TV Sビデオ入力 コンポジットビデオ入力の順に映像が切り替わり、各端子に接続した機器の映像が表示されます。


# 録画をしよう

映像を見ることができたら、録画してみましょう。この操作は、リモコンで行うこともできます。

**△注意** 録画中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止（ハングアップ）したり、正常に録画できないことがあります。


## パソコンでの操作する

1 WinDVR を起動して、録画したい映像を表示します。


2  をクリックします。  
録画が始まります。



録画を終わるときは？

 をクリックし、保存するファイル名を入力します。

録画した映像を再生するには？

 をクリックし、再生するファイルをダブルクリックします。

## リモコンでの操作する

1 WinDVR を起動して、録画したい映像を表示します。

2 録画ボタンを押します。

録画を終わるには？

停止ボタンを押します。録画した映像は、「Program\_n (n は数字で連番) .mpg」に保存されます。

再生するには？

リモコンでは操作できません(リモコンの再生ボタンでは、再生可能なファイルを表示することしかできません)。パソコンで操作してください。

## 録画するプロファイル（ファイル形式）を指定するには

録画を保存するファイルのプロファイル（ファイル形式）を選択できます。高画質に設定できたり、DVD や VCD（Video-CD）に書き込めるのプロファイルを選択することもできます。

1 WinDVR を起動します。

2  をクリックします。

次のページへ続く

3



[ユーザー設定]をクリックして、プロファイル選択します。

[OK]をします。

## 録画予約しよう

外出しないといけないけど、見たいテレビがある。そんな時録画予約が便利です。この手順はパソコンで操作してください。

**△注意** 録画予約の設定は、WinDVRを終了しても有効です。しかし、パソコンを切ってしまうと予約時間になっても録画されません。また、WindowsMe/98SEの場合は、スタンバイの状態でも録画されません。

**☑メモ** あらかじめテスト録画を行い、画質や音質等に問題がないかを確認することをお勧めします。

### 1 WinDVRを起動します。

[スタート] - [(すべての)プログラム] - [InterVideo WinDVR] - [InterVideo WinDVR] を選択します。

### 2 をクリックします。



クリック

3



[作成]をクリックします。

次のページへ続く

4

録画する映像の設定を入力します。

[次へ]をクリックします。

5

録画品質、録画時間を入力します。

[次へ]をクリックします。

6

録画を行う日時を入力します。

[次へ]をクリックします。

7

[完了]をクリックします。

8

予約した設定を確認します。

[閉じる]をクリックします。


以上で録画予約は完了です。

# インターネットの番組表から録画しよう (iEPG)

インターネットの番組表 (iEPG 対応のホームページに限る) から録画予約をしてみましょう。

- △注意**
- ・この手順を行うには、パソコンがインターネットに接続できる環境が必要です。
  - ・録画予約の設定は、WinDVRを終了しても有効です。しかし、パソコンを切ってしまうと予約時間になっても録画されません。また、WindowsMe/98SEの場合は、スタンバイの状態でも録画されません。

1 WinDVR を起動します。

2  をクリックします。  
iEPG 対応のホームページが表示されます。



クリック

3 ホームページから、予約したい番組を選択します。

4



内容を確認します。

**△注意** [チャンネル]に「0」と表示されていることがあります。このときは、正しいチャンネルを入力してください。

[スケジュール追加]をクリックします。

以上で録画予約は完了です。

## reserMail をお使いの方へ

インターネットの番組表から録画予約を行うと、WinDVRに設定したテレビ局名が変更されることがあります。テレビ局名が変更された場合は、再度テレビ局名を入力しなおしてください。変更されたままだと、reserMailを使った録画予約が正常に行われないことがあります。詳しくは、reserMailのヘルプにある「WinDVRでreserMailをご利用になるとき」を参照してください。

5

使  
っ  
て  
み  
よ  
う





# タイムシフトを使ってみよう



- △注意**
- ・タイムシフトを使用中は、他のアプリケーションを動作させないでください。他のアプリケーションを動作させた場合、システムが停止（ハングアップ）したり、タイムシフトが正常に行われなことがあります。
  - ・タイムシフトでは、副音声での録画、および再生はできません。主音声のみでお楽しみください。
  - ・WinDVRのヘルプ「プロパティのタイムシフトタブ」に記載されているタイムシフトモードの設定はできません。本製品添付のWinDVRは、市販のWinDVRと異なり「録画モード」に固定しています。

## タイムシフトとは

テレビを見ているときに、トイレに行きたくなったり、来客があったりして、テレビを見ることを中断しなければならないことがあります。こんなときには、タイムシフトが便利です。タイムシフトを使えば、見逃したシーンを巻き戻して見たり、気に入ったシーンを繰り返し見ることが可能です。タイムシフト中の映像は録画されるため、後から再生して見るすることができます。また、録画中の映像でも巻き戻して見るすることができます。






## タイムシフトを開始する

- 1 WinDVRを起動し、好きな映像を表示します。
  - 2  または  をクリックします（リモコン操作の場合は、タイムシフトボタンまたは一時停止ボタンを押します）。
-  をクリックした場合、画面は一時停止の状態となります。再度  をクリックすると、一時停止した場面からの映像を再生します。

  の操作は、キーボードの[スペース]キーでも行えます。



タイムシフトの操作は以下のとおりです。

- (1)  ..... バーを移動させ、特定の時間にジャンプします。
- (2)  ..... 設定した時間を巻き戻して再生します。
- (3)  ..... 設定した時間を早送りして再生します。
- (4)  ..... リアルタイムの映像にもどります。
- (5)  ..... タイムシフトを停止します。

# いらないシーンをカットしよう

## いらないシーンをカットするには

いらないシーンをカットするためには、「いらないシーンを分割する」、「いらないシーンを削除する」、「保存する」の3つの手順が必要です。例えば、テレビで映画を録画したときにCMをカットしたい場合は以下の手順を行います。

映画シーン	CM	映画シーン	CM	映画シーン
-------	----	-------	----	-------

（元の映像）

いらないシーンを分割する

映画シーン	CM	映画シーン	CM	映画シーン
-------	----	-------	----	-------

いらないシーンをカットする

映画シーン	映画シーン	映画シーン
-------	-------	-------

保存する

映画シーン	映画シーン	映画シーン
-------	-------	-------

（カット後の映像）

## 操作手順

### 1 VideoStudio を起動します。

【スタート】 - 【(すべての)プログラム】 - 【Ulead VideoStudio 6】 - 【Ulead VideoStudio 6.0 SE DVD】を選択します。


### 2

「プロジェクトの新規作成」をクリックします。





3

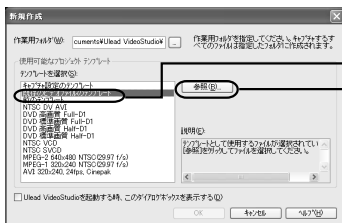

[既存のビデオファイルのテンプレート]  
を選択します。

[参照]をクリックします。

4




編集したいファイルを入力します。

[開く]をクリックします。

5 手順3の画面に戻ったら、[OK]をクリックします。

6

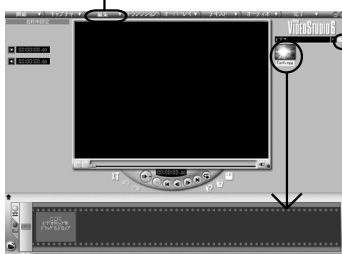


[編集]をクリックします。

Storyboard をクリックし、編集するファイルを開  
きます。


編集するファイルをストーリーボード  
(画面下部分) ヘドラッグします。

次のページへ続く

## 7 いらないシーンを分割します。

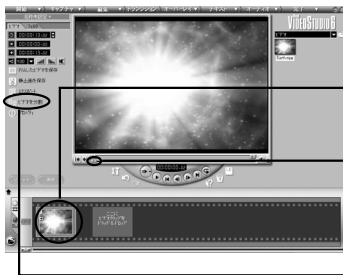

分割したい映像をクリックします。

 を動かし、分割する場面を表示します。

[ビデオの分割]をクリックします。

## 8 分割する数だけ手順7を繰り返します。

## 9



いらないシーンを右クリックして、[削除]を選択します。

## 10



[完了]をクリックします。

作成するものをクリックします。

以降は、画面に従って保存します。

# オリジナルDVD-Video/Video-CD を作ろう

## オリジナルDVD-Video/Video-CD を作るには

DVD-Video やVideo-CDを作成する場合、DVD やCD に書き込めるプロファイル（ファイル形式）は決まっています。そのため、録画するときにDVD-VIDEOやVideo-CDのプロファイルで録画しておくと便利です。DVD やCDに書き込む場合にプロファイルを変換することもできますが、書き込む前のプロファイリングの変換に時間がかかります。以降では、DVD-VideoやVideo-CDのプロファイルで録画してDVD-VideoやVideo-CDを作成する手順を説明します。

DVD/VCD(Video-CD)のプロファイルで録画する

録画した映像を編集する

DVD/VCD に書き込む

## 手順説明

- 1 WinDVR を起動します。
- 2 「録画しよう」を参照して、DVD、またはVCD(Video-CD)のプロファイルで録画します。
- 3 録画した映像を編集します。  
編集はVideoStudioで行います。詳しくは、VideoStudioのPDFファイルをご覧ください。
- 3 DVD、またはVCD に書き込みます。  
DVD、またはVCD への書き込みはVideoStudioで行います。詳しくは、VideoStudioのPDFファイルをご覧ください。

以上で、オリジナルDVD/VCDの作成手順は完了です。